





Montageanleitung: Räder-Anbauset (Artikel 1692-00) für die Taku Liege




Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Möbel der Collection Taku entschieden haben. Mit diesem Möbel haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben.

Die Montage der Räder erfolgt nach den unten beschriebenen Schritten.

Bitte verwenden Sie eine weiche Unterlage (z.B. den Verpackungskarton) zum Montieren des Rädersatzes, damit die Liege nicht beschädigt wird.

Lieferumfang Rädersatz:

(I)		Inbusschlüssel	1x
(II)		Maulschlüssel	1x
A		Kunststoff - Distanzscheibe	2x
B		Achsbolzen	2x

C		Rad	2x
D		Metall - Unterlegscheibe	2x
E		Inbusschraube	2x

Die Zeichnungen befinden sich auf der Rückseite.

Schritt 1:

Siehe auch Bild 1

Entfernen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels (I) die beiden Gewindestifte an den Innenseiten der Füße vom Kopfteil

Nachstehende Schritte beziehen sich auf Bild 2

Schritt 2:

Stecken Sie nun die Kunststoff – Distanzscheibe (A) auf den Achsbolzen (B) und montieren Sie diesen mit Hilfe des Maulschlüssels (II) in das Gewinde des Fußteils.

Schritt 3:

Schieben Sie nun ein Rad (C) auf den Achsbolzen (B).

Schritt 4:

Stecken Sie nun die Metallunterlegscheibe (D) auf die Inbusschraube (E) und befestigen sie diese am Achsbolzen (B). Schraube mit Hilfe des Inbusschlüssels (I) handfest anziehen

Schritt 5:

Wiederholen Sie die Schritte 2 – 4 am anderen Fuß.

Montagehotline

Sollten trotz der Montageanleitung Probleme auftauchen, stehen wir gerne mit Rat unter der Telefonnr.

+49 (0) 7021 – 72 76 0

zur Verfügung

Montageanleitung: Räder-Anbauset (Artikel 1692-00) für die Taku Liege

Bild 1


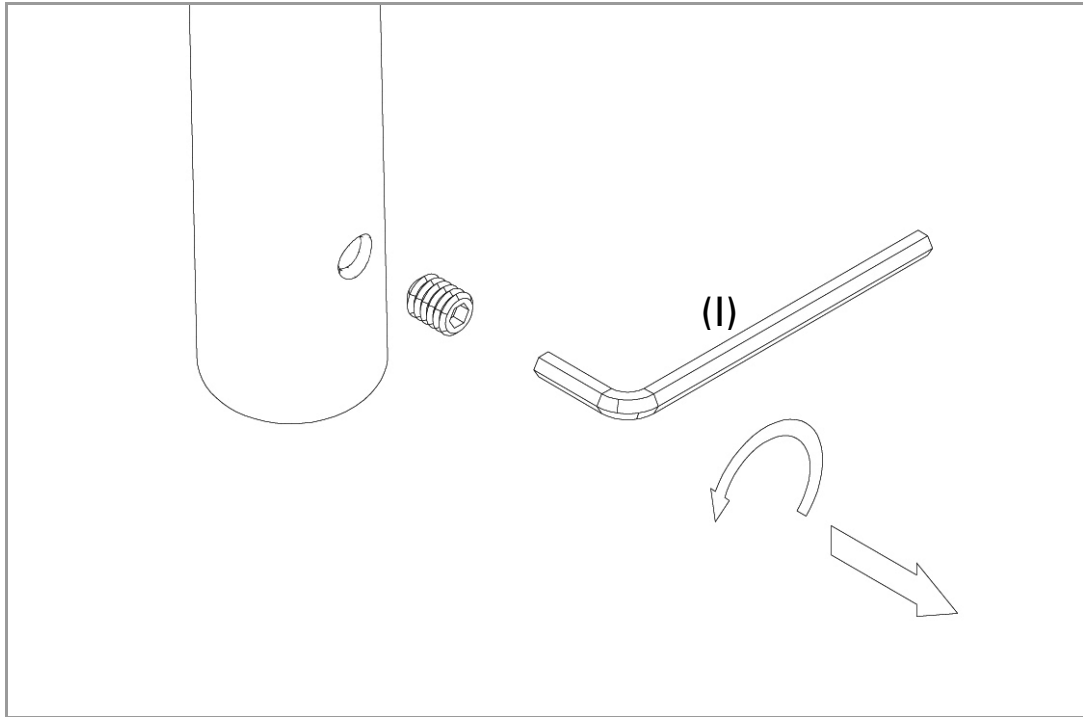


Bild 2

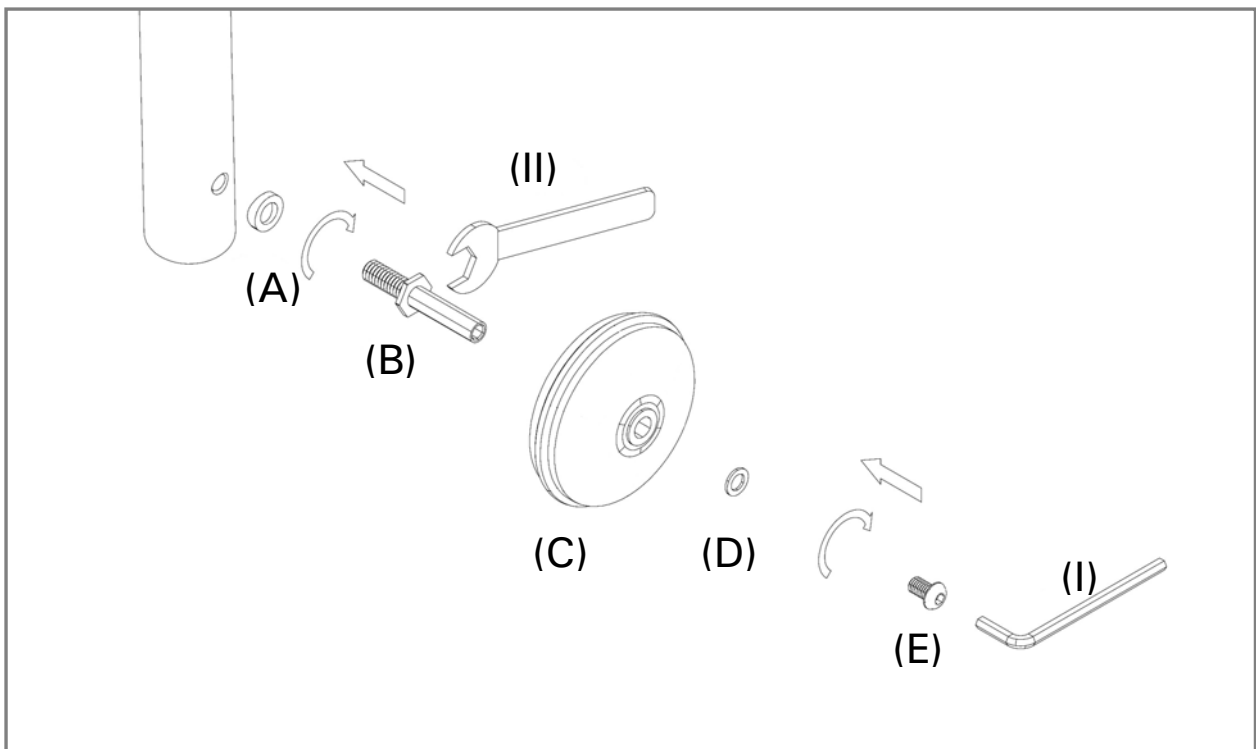

Montagehotline

Sollten trotz der Montageanleitung Probleme auftauchen, stehen wir gerne mit Rat unter der Telefonnr.

+49 (0) 7021 - 72 76 0

zur Verfügung